

# Bedienungsanleitung

**AK7570** 

**AK7580** 

#### A. Informationen zur Entsorgung für private Benutzer

#### 1. In der Europäischen Union

Achtung: Dieses Gerät nicht mit normalem Hausmüll entsorgen!
Nach einer neuen EU-Richtlinie, die die richtige Vorgehensweise für Rücknahme,
Handhabung und Wiederverwendung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte
festlegt, müssen alte elektrische und elektronische Geräte gesondert entsorgt werden.
Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedsländern können nun private
Haushalte ihre gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte an festgelegten
Sammelstellen unentgeltlich abgeben. In einigen Ländern können Sie alte Geräte
eventuell auch bei Ihrem spezialisierten Händler abgeben, falls Sie ein neues,
vergleichbares Gerät kaufen. Weitere Details erhalten Sie von Ihrem Gemeindeamt.
Enthalten Ihre gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte Batterien oder
Akkumulatoren, sollten Sie diese zunächst herausnehmen und gemäß der gültigen
Lokalverordnung gesondert entsorgen. Mit der vorschriftsmäßigen Entsorgung tragen Sie
zur korrekten Sammlung, Handhabung und Verwendung alter Geräte bei. Durch
fachmäßige Entsorgung vermeiden Sie eventuelle schädliche Einwirkungen auf die
Umwelt und Gesundheit.

#### 2. In anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Gemeindeamt hinsichtlich der richtigen Vorgehensweise bei der Entsorgung dieses Gerätes.

#### B. Informationen zur Entsorgung für industrielle Benutzer

#### 1. In der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Erzeugnis für Gewerbezwecke benutzt haben und jetzt möchten Sie es entsorgen:

Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, der Sie über die Rückgabe des Erzeugnisses informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Abnahme und das Recycling bezahlen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können gebührenfrei sein.

#### 2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Informieren Sie sich bei Ihrem Gemeindeamt über die richtige Vorgehensweise bei der Entsorgung dieses Gerätes.

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte durch einen Fachmann installiert werden sollen. Bei unsachgemässer Installation verfällt jeglicher Garantie- und Rückerstattungsanspruch.

Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben bleiben ausdrücklich vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE	4
Vor Inbetriebnahme	6
Name der Einzelteile	9
Beschreibung und Funktionen der Fernbedienung	10
Notbedienung	15
Reinigung und Wartung	16
Fehlerbehebung	19
Hinweise zur Installation	22
Einbauplan	24
Installation des Innengerätes	25
Installation des Verbindungsrohres	27
Installation des Außengerätes	28
Installation und Wartung von Healthy Filter	30
Kontrolle nach Installation und Probebetrieb	31

### SICHERHEITSHINWEISE

#### WARNUNG

- Dieses Gerät ist zur Verwendung in Büros, Restaurants, Wohnungen und an ähnlichen Stellen vorgesehen.
- Die Aufstellung auf qualifiziertes Service übertragen. Bei inkorrekter Installation kann es zu Wasserleckage, Stromschlag oder Brand kommen.
- Das Klimagerät an einem Ort aufstellen, der sein Gewicht erträgt. Ansonsten kann das Gerät umfallen und Personen verletzen oder töten.
- Das Wasserablaufrohr muss ordnungsmäßig installiert werden, um richtigen Wasserablauf sicherzustellen.
- Sorgen Sie für korrekte Wärmeisolation, um Kondensation zu verhindern. Bei schlechter Verlegung der Rohre kann Wasser abtropfen, und die Gegenstände im Raum können feucht werden.
- Keine Brennstoffe, Explosivstoffe, Gifte und anderen gefährlichen Stoffe in der Nähe des Klimagerätes verwenden und lagern.
- Bei Problemen (z.B. man spürt Rauch) das Gerät sofort ausschalten und die Stromversorgung trennen.
- Angemessene Ventilation sicherstellen, damit sich Sauerstoff genug im Raum befindet.
- Weder Finger noch andere Gegenstände ins Gitter des Lufteinlasses oder -auslasses einführen.
- Das Gerät nie ein- oder ausschalten, indem das Stromversorgungskabel angeschlossen oder getrennt wird.
- Bei langfristiger Verwendung den Zustand des Montagehalters regelmäßig überprüfen.
- Das Klimagerät keineswegs modifizieren. Reparaturen und Umstellungen des Klimagerätes auf den Händler oder ein autorisiertes Service übertragen.
- Das Gerät soll nicht in Wäscherei aufgestellt werden.

#### **WARNUNG**

- Vor Installation überprüfen, ob die Stromversorgung den Daten auf dem Fabrikschild entspricht und ob Sicherheit sichergestellt ist.
- Vor Verwendung überprüfen, ob Kabel, Rohre und Wasserablauf korrekt angeschlossen sind, um Wasser- oder Kühlmittelleckage, Stromschlag oder Brand vorzubeugen.
- Die Stromversorgung muss ordnungsmäßig geerdet werden, um sichere Erdung des Gerätes und Schutz gegen Stromschlag sicherzustellen. Erdungsleiter nicht an Gas- oder Wasserleitung, Blitzstromableiter oder Telefonlinie anschließen.
- Nach Einschalten soll das Klimagerät nicht früher als nach 5 Minuten ausgeschaltet werden, ansonsten kann die Ölzuführung zum Kompressor beeinflusst werden.
- Lassen Sie nicht Kinder das Klimagerät handhaben.
- Das Klimagerät nicht mit nassen Händen betätigen.
- Vor Reinigung des Gerätes oder vor Luftfilteraustausch ist das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Soll das Klimagerät für lange Zeit nicht benutzt werden, ist die Stromversorgung zu trennen.
- Das Gerät keinem direkten Einfluss von korrosivem Milieu mit Wasser und Feuchtigkeit aussetzen.

- Sich auf das Klimagerät nicht setzen und keine Gegenstände darauf legen.
- Nach der elektrischen Installation soll das Gerät eingeschaltet werden, und es ist zu überprüfen, ob elektrischer Strom nicht durchschlägt.
- Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es von Hersteller, autorisiertem Service oder entsprechend qualifizierter Person ausgetauscht werden, damit mögliche Gefahren vermieden werden.
- Bei Stromversorgungs-Festanschluss muss ein allpoliger Schalter zum Ausschalten benutzt werden, dessen Kontakte im ausgeschalteten Zustand min. 3 mm einander entfernt sind.
- Das Gerät muss in Übereinstimmung mit gültigen lokalen Vorschriften installiert werden.
- Die Temperatur des Kühlkreises kann hoch sein. Die Verbindungskabel sind in ausreichendem Abstand vom Kupferrohr zu verlegen.

## Vor Inbetriebnahme

Lesen Sie vor Gebrauch die folgenden Hinweise sorgfältig.

Wenn die Spannung zu hoch ist, kann es einfach zur Beschädigung der Komponenten kommen. Wenn die Spannung zu niedrig ist, wird der Kompressor vibrieren und es kann zur Beschädigung des Kühlsystems kommen. Damit der Kompressor und die elektrischen Bestandteile arbeiten können, sollte die Spannung stabil sein.

Ziehen Sie den Netzstecker nicht heraus, während das Gerät in Betrieb ist. Der angesammelte Staub könnte zur Überhitzung oder zu Bränden führen.

Reparieren Sie das Netzkabel nie unsachgemäß und verwenden Sie keine Verlängerungsschnur. Es kann zur Überhitzung oder Bränden kommen.



Bei der Benutzung des Klimageräts lassen Sie nicht die Fenster oder die Türen lange geöffnet. Es kann zur Verschlechterung der Wirksamkeit des Klimageräts kommen.



Blockieren Sie nicht die Luftansaug- und Ausblasöffnungen beim Außen- sowie Innengerät. Es könnte zur Reduktion der Leistung des Gerätes oder zu einem Mangel kommen.



die Speisung Für des Gerätes sollte ein getrennter Speisekreis einem hinreichend ausgelegten Trennschalter vorbehaltet sein. Das Gerät wird sich je nach dem eingestellten Regime automatisch ein- und ausschalten. Eine zu häufige Änderung des Regimes oder eine häufige manuelle Ein-/Ausschaltung kann Betriebsbereitschaft die des Gerätes stören.

Wenn Sie etwas ungewöhnliches feststellen (Brandgeruch, Rauch...), trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und setzen Sie sich mit dem Servicezentrum in Verbindung.


Anderenfalls kann es zu Schäden, zum Stromschlag oder zum Brand kommen



Halten Sie Sprays mit entzündlichem Füllmittel oder andere Brennstoffe vom Gerät fern, min. 1 m. Es kann zu Bränden oder zum Stromschlag kommen.



Versuchen Sie sich nicht selbst an der Reparatur des Klimagerätes. Es kann zum Stromschlag oder Bränden kommen. Setzen Sie sich mit dem Servicezentrum in Verbindung.

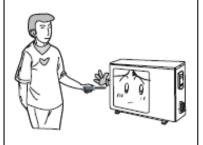


Schützen Sie die Netz- und Steuerkabel vor Beschädigung. Wenn es zu ihrer Beschädigung kommt, ersuchen Sie einen qualifizierten Elektriker um den Austausch. Stellen Sie die geeignete Richtung des Luftstroms ein. Die Richtung der ausgeblasenen Luft kann mit der Taste SWING auf der Fernbedienung gesteuert werden.



Stecken Sie nicht die Hände und die Fremdkörper in die Luftansaug- und Ausblasöffnungen hinein.




Setzen Sie Tiere und Pflanzen nicht dem direkten Luftstrom aus. Es könnte ihnen schädigen.

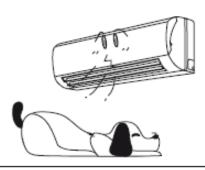

Setzen Sie Ihren Körper dem kalten Luftstrom nicht über einen längeren Zeitraum aus und vermeiden Sie somit Gesundheitsschäden.




Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocken der Wäsche, zum Kühlen der Lebensmittel etc.

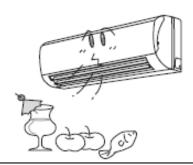

Waschen Sie nicht das Gerät und setzen Sie es keinem direkten Wasserstrahl aus, um Stromschläge und Beschädigungen zu vermeiden.



Nähe von Wärmequelle.

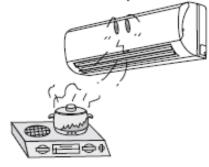

# Arbeitsprinzip und spezielle Funktionen im Kühlprogramm Prinzip

Die Raumtemperatur wird so gesenkt, dass das Klimagerät die warme Luft im Raum absorbiert und in die Außeneinheit leitet, wo die Wärme in die Luft verteilt wird. Die Kühlleistung hängt von der Außentemperatur ab.

#### **Anti-Frost-Funktion**

Wenn die Einheit im Kühlprogramm und bei geringen Außentemperaturen arbeitet, bildet sich Frost auf dem Wärmetäuscher. Wenn die Temperatur des Wärmetäuschers der Inneneinheit unter 0 °C sinkt, dann schaltet der Steuerkreis den Kompressor ab, um das Gerät vor Frost zu schützen.

# Arbeitsprinzip und spezielle Funktionen im Heizprogramm Prinzip

Die Innentemperatur wird so erhöht, dass das Klimagerät Luft von außen aufnimmt und in die Inneneinheit transportiert, wo die Wärme in die Luft verteilt wird. Die Heizleistung ist von der Außentemperatur abhängig.

Wenn die Außentemperatur zu viel abfällt, schalten Sie zusätzlich eine andere Heizquelle ein.

#### **Defrosting**

□ Bei niedriger Außentemperatur und hoher Feuchtigkeit bildet sich nach einer gewissen Zeit Eis auf dem Außengerät. Das beeinflusst den Heizeffekt. In diesem Fall schaltet sich die automatische Enteisung ein. Das Klimagerät unterbricht das Heizprogramm für ca. 8 bis 10 Minuten.

Während des automatischen Enteisens stoppt das Gebläse des Innen- sowie Außengerätes.

Während des Enteisens blinkt die Anzeige am Innengerät und das Außengerät kann dampfen. Es ist durch das Enteisen verursacht - es handelt sich nicht um einen Mangel des Gerätes.

Nach dem Enteisen schaltet sich das Heizprogramm automatisch ein.

#### Anti-Frier-Schutz

Wenn der Wärmetäuscher des Innengerätes im Heizprogramm eine bestimmte Temperatur

nicht erreicht, dann wird das Innengerät nicht arbeiten, um zu verhindern, dass kalte Luft in den Raum geblasen wird. Zur Erwärmung kommt ist in ca. 3 Minuten.

Diese Funktion schaltet sich ein, wenn das Heizprogramm gestartet wird, nach der automatischen


Enteisung oder beim Heizen bei sehr geringen Außentemperaturen.

Der Typ der Klimaumgebung, für welche das Gerät bestimmt ist, ist auf dem Typenschild angeführt.

# Name der Einzelteile

### Innengerät

- 1) Manueller Schalter
- 2) Vorderpaneel
- 3) Filter
- 4) Leitklappen
- 5) Steuersensor
- 6) Wickelband
- 7) Verbindungskabel
- 8) Ablassschlauch
- 9) Fernbedienung

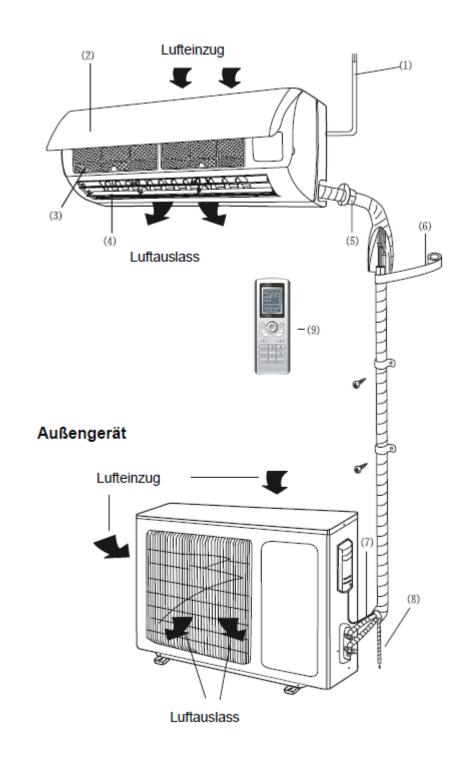

# Beschreibung und Funktionen der Fernbedienung

#### Hinweis:

- Richten Sie den Signalgeber des Senders der Bedienung auf den Sensor des Klimageräts.
- Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem Gerät keine Hindernisse befinden.
- Setzen Sie die Fernbedienung keinen Erschütterungen aus und werfen Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Fernbedienung keiner Feuchtigkeit, keinem direkten oder indirekten Sonnenlicht und keinen hohen Temperaturen aus.

#### Signalgeber des Senders




#### ON/OFF-Taste

Mit dieser Taste wird das Gerät eingeschaltet. Bei erneutem Drücken der Taste schaltet das Gerät ab. Durch das Ausschalten wird die Funktion Schlafen (Sleep) zugleich deaktiviert.

#### MODE-Taste

Mit dieser Taste können die Betriebsarteneinstellungen in dieser Reihenfolge gewechselt werden: Automatik, Kühlen, Entfeuchten und Heizen. Der Ausgangsmodus nach dem Einschalten ist Automatik. Im Modus Automatik erscheint die Temperatur nicht. Im Modus Heizung beträgt die Ausgangstemperatur 28 °C. In sonstigen Betriebsarten beträgt die Ausgangstemperatur 25 °C.




#### SLEEP-Taste

Mit dieser Taste wird die Funktion SLEEP ein-/ausgeschaltet. Nach dem Einschalten ist der SLEEP Modus standardmäßig ausgeschaltet. Bei der Ausschaltung des Geräts wird der SLEEP Modus deaktiviert. Nach der Einstellung der Funktion SLEEP erscheint die Anzeige des Schlafens. In diesem Modus kann die Zeitschaltuhr eingestellt werden. Im Modus Ventilator und Automatik kann die Funktion SLEEP nicht verwendet werden.

#### FAN-Taste

Mit der FAN-Taste wird die Geschwindigkeit des Ventilators in der Reihenfolge Automatik, Niedrig, Mittel und Hoch eingestellt. Nach dem Einschalten ist die automatische Wahl der Geschwindigkeit standardmäßig eingestellt. Im Blow Modus kann nur die niedrige Geschwindigkeit des Ventilators eingestellt werden.



#### CLOCK-Taste

Mit dieser Taste wird die Uhr eingestellt. Die Anzeige ② wird blinken. Die Einstellung muss innerhalb von 5 Sekunden beginnen. Die Zeit kann mit
den Tasten + und - eingestellt werden. Wenn die
Taste 2 Sekunden gehalten wird, werden die Zehnerminuten schnelle gezählt. Die Einstellung wird
mit der Taste Clock beendet. Die Anzeige ② hört
auf zu blinken, was bedeutet, dass die Einstellung
erfolgreich war. Nach dem Einschalten wird die
Ausgangszeit 12:00 eingestellt und die Anzeige ③
leuchtet. Wenn die Anzeige ④ leuchtet, erscheint
die aktuelle Zeit, sonst erscheint die Einstellung der
Zeitschaltuhr.

#### Hinweis:

 Dieser Typ der Fernbedienung kann auch für andere Modelle der Geräte mit weitere Funktionen benutzt werden. Einige Tasten haben bei diesem Modell des Klimageräts keine Funktionen, deshalb sind sie nicht beschrieben.

#### + Taste

Durch Drücken dieser Taste erhöht sich die Wunschtemperatur

Wenn die Taste mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, ändert sich der jeweilige Wert schnell, wenn die Taste nicht losgelassen wird.

Im Modus Automatik wird die Temperatureinstellung nicht geltend gemacht.

Der Temperaturbereich beträgt 16 - 30 °C.

#### Taste

Durch Drücken dieser Taste senkt sich die Wunschtemperatur

Wenn die Taste mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten wird, ändert sich der jeweilige Wert schnell, wenn die Taste nicht losgelassen wird.

Im Modus Automatik wird die Temperatureinstellung nicht geltend gemacht.

#### LIGHT-Taste

Durch Drücken dieser Taste kann die Beleuchtung des Displays ein-/ausgeschaltet werden. Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet das Display standardmäßig.

#### TURBO-Taste

Durch Drücken dieser Taste im Kühl- oder Heizprogramm kann das Turboprogramm (sehr hohe Geschwindigkeit des Ventilators) ein-/ausgeschaltet werden. Beim Einschalten der Turbo-Funktion erscheint die Anzeige Turbo. Die Anzeige erlischt automatisch bei Änderung des Programms oder der Geschwindigkeit des Ventilators.

#### X-FAN (BLOW) Taste

Diese Taste kann nur im Modus COOL oder DRY laufen. Der Innenventilator wird für eine bestimmte Zeit von 10 Minuten laufen um das Innengerät zu trocknen auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



#### Hinweis:

• Dieser Typ der Fernbedienung kann auch für andere Modelle der Geräte mit weiteren Funktionen benutzt werden. Einige Tasten haben bei diesem Modell des Klimageräts keine Funktionen, deshalb sind sie nicht beschrieben.

#### SWING-Taste <del>3</del>I

Durch Drücken dieser Taste wird der ständige Winkel der Lüftungslamellen für die Richtung der Luftströmung oder die automatische Änderung des Winkels der Lüftungslamellen eingestellt.

Bei der Einstellung eines der folgenden Programme wird die Lage der Lüftungslamellen bei diesem Gerät nicht geändert:



#### TIMER ON-Taste

Durch Drücken dieser Taste kann die Zeit für die automatische Einschaltung eingestellt werden. Nach Drücken dieser Taste blinkt die Anzeige ON und die Anzeige O erlischt. Die Einstellung muss innerhalb von 5 Sekunden beginnen.

Die Tasten + und – drücken, um die Wunschzeit einzustellen. Bei jedem Drücken der Taste wird die Zeit um 1 Minute erhöht oder erniedrigt. Wenn die Taste + oder – gedrückt gehalten wird, wird sich die Zeit nach 2 Sekunden schneller ändern. Während der ersten 2.5 Sekunden ändern sich 10 Zahlen auf der Stellung der Einer Minuten, dann ändert sich der Wert auf der Stellung der Zehner Minuten und auch die Stunden werden gezählt. Nach Einstellung der Zeit die TIMER ON-Taste innerhalb von 5 Sekunden drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Zeitschaltuhr kann durch erneutes Drücken der TIMER ON-Taste ausgeschaltet werden.

Vor Einstellung der Zeitschaltuhr prüfen Sie die Richtigkeit der Uhreinstellung und stellen Sie die Uhr eventuell nach.

#### TIMER OFF-Taste

Nach Drücken dieser Taste kann die Zeit für das automatische Ausschalten eingestellt werden. Nach Drücken blinkt die Anzeige OFF

Das Vorgehen bei der Zeiteinstellung ist gleich wie bei der Funktion TIMER ON.

# Fernbedienung Grundprogramm

- 1. Nach Stromanschluss des Gerätes drücken Sie die ON/OFF Taste. Das Gerät fängt an zu arbeiten. (Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, schließen sich die Lamellen des Gerätes automatisch).
- 2. Drücken der MODE-Taste, um das gewünschte Programm auszuwählen (Automatik, Kuhlen, Entfeuchten, Ventilator oder Heizen).
- 3. Mit den + und Tasten die Wunschtemperatur einstellen. (Im Programm Automatik wird die Temperatur nicht eingestellt).
- 4. FAN-Taste drücken, um die Ventilatorgeschwindigkeit (Automatik, Langsam, Mittel oder Schnell) einzustellen.
- 5. SWING-Taste 🔰 drücken, um die Lamellenschwingung einzustellen.



- 1. SLEEP-Taste drücken, um die Schlaffunktion einzustellen.
- 2. TIMER ON- und TIMER OFF-Taste drücken, um das Programm der automatischen Aus- und Einschaltung einzustellen.
- 3. LIGHT-Taste drücken, um das Display des Gerätes ein-/auszuschalten (bei einigen Geräten ist diese Funktion nicht verfügbar).
- 4. Die TURBO-Taste drücken, um die Funktion TURBO ein-/auszuschalten.





# **Beschreibung spezieller Funktionen** X-FAN-Funktion

Bei Einschaltung dieser Funktion wird der Tau am Verdampfer nach Abschaltung des Gerätes abgeblasen, um die Schimmelbildung zu vermeiden.

- 1. Die X-FAN-Funktion eingeschaltet: Nach Abschaltung des Gerätes mit der ON/OFF-Taste läuft der Ventilator des Innengerätes langsam ca. 10 Minuten. Während dieser Zeit kann der Ventilator durch Druck der Taste BLOW abgestellt werden.
- 2. Die X-FAN-Funktion ausgeschaltet: Nach Ausschalten des Gerätes mit der ON/OFF-Taste schaltet sich die gesamte Einheit direkt ab.

#### **AUTO RUN-Funktion (Automatikprogramm)**

Wenn das Programm AUTO RUN eingestellt ist, wird die eingestellte Temperatur nicht im LCD angezeigt. Das Gerät stellt das Programm automatisch abhängig von der Innentemperatur ein, um die Umgebungstemperatur angenehm zu machen.

#### **TURBO-Funktion (Hohe Ventilatorgeschwindigkeit)**

Beim Einschalten dieser Funktion wird das Gerät mit hoher Ventilatorgeschwindigkeit arbeiten, um die gewünschte Temperatur möglichst bald zu erreichen.

#### **Tastensperre**

Werden + und – Taste gleichzeitig gedrückt, aktiviert sich die Tastensperre. Wenn die Fernbedienung gesperrt ist, erscheint im Display das Schlosssymbol . Bei Druck auf eine Taste in diesem Zustand blinkt das Schlosssymbol dreimal. Bei der Aufhebung der Tastensperre erlischt das Schlosssymbol.

#### Einstellung der Richtung des Luftstroms nach oben und nach unten

- 1. Die SWING-Taste drücken und mehr als 2 Sekunden gedrückt halten. Die Lamellen werden wechselnd nach oben und nach unten schwingen. Wenn die Taste losgelassen wird, hören die Lamellen auf zu schwingen und bleiben in der eingestellten Lage.
- 2. Wenn die Schwingung der Lamellen nach oben und nach unten im Programm eingeschaltet ist und diese Taste erneut nach 2 Sekunden gedrückt wird, wird dieses Programm

abgeschaltet. Nach erneutem Drücken dieser Taste innerhalb von 2 Sekunden werden weitere Lagen der Lamellen zyklisch eingestellt.

#### **Umschaltung zwischen Celsius und Fahrenheit**

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die + und – Tasten, um zwischen °C und °F umzuschalten.

#### **Neue Anti-Frier-Funktion**

Bedeutung: Wenn diese Funktion mit der Fernbedienung gestartet wird und das Gerät im Enteisungszustand ist, wird die Enteisung nach Ausschalten des Gerätes mit der Fernbedienung durch das Gerät nicht gestoppt, solange sie nicht beendet ist. Wenn das eingestellte Programm mit der Fernbedienung geändert wird, wird die letzte eingestellte Funktion nicht durchgeführt, solange die Enteisung nicht beendet ist. Ein- und Ausschaltung dieser Funktion: Wenn die Fernbedingung im Zustand Ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die MODE- und X-FAN-Tasten, um diese neue Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn das Gerät im Programm Enteisung ist, erscheint im Display der Fernbedienung die Anzeige H1. Wenn in das Programm Heizen umgeschaltet wird, erscheint die Anzeige H1, die 5 Sekunden lang blinkt. In diesem Fall drücken Sie die +/- Taste. H1 erlischt und die eingestellte Temperatur erscheint.


Bei der Aktivierung der Fernbedienung wird die neue Funktion der Enteisung standardmäßig ausgeschaltet sein.

#### **Batteriewechsel**

- 1. Drücken Sie leicht an die mit bezeichnete Stelle und schieben Sie den Deckel der Fernbedienung in Pfeilrichtung hinaus (siehe Abbildung).
- 2. Nehmen Sie die alten Batterien heraus (siehe Abbildung).
- 3. Setzen Sie zwei neue 1,5V Batterien vom Typ AAA ein. Die Polarität beachten (siehe Abbildung).
- 4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

#### Hinweise:

- Neue und alte Batterien oder unterschiedliche Batterietypen gleichzeitig nicht benutzen.
- Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht gebraucht, bitte Batterien herausnehmen, um die Beschädigung der Fernbedienung beim Auslaufen zu vermeiden.
- Die Fernbedienung innerhalb des Empfangsradius des Innengerätes verwenden.

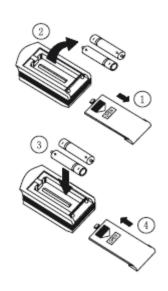


- Die Fernbedienung solle min. 1 m vom Fernseher oder anderen Elektrogeräten sein.
- Wenn die Fernbedienung nicht normal arbeitet, bitte die Batterien herausnehmen und nach 30 Sekunden wieder einlegen. Sollte sich die Normalfunktion dann immer noch nicht erneuern, bitte die Batterien auswechseln.

# Notbedienung

Bei Verlust oder Beschädigung der Fernbedienung den manuellen Schalter benutzen. Das Gerät arbeitet dann im Auto Run Programm bei einer fest eingestellten Temperatur und Geschwindigkeit des Ventilators.

Benutzung des manuellen Schalters:

- Einschalten: Wenn das Gerät außer Betrieb ist und die ON/OFF-Taste gedrückt wird, wechselt das Gerät ins Programm AUTO RUN. Der Mikrocomputer des Gerätes stellt das Betriebsregime (Kühlen, Heizen, Ventilator) automatisch je nach der Innentemperatur ein, um den thermischen Komfort zu erreichen.
- Ausschalten: Wenn das Gerät in Betrieb ist, die ON/OFF-Taste der manuellen Bedienung drücken, das Gerät schaltet ab.

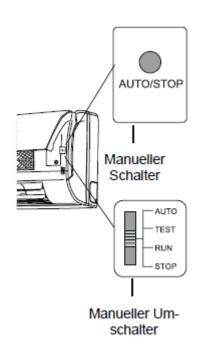

Benutzung des manuellen Umschalters:

- Einschalten: Wenn das Gerät außer Betrieb ist, stellen Sie den Umschalter der manuellen Bedienung in die Stellung AUTO. Das Gerät wechselt ins Programm AUTO RUN. Der Mikrocomputer des Gerätes stellt das Betriebsregime (Kühlen, Heizen, Ventilator) automatisch je nach der Innentemperatur ein, um den thermischen Komfort zu erreichen.
- Ausschalten: Wenn das Gerät in Betrieb ist, den Umschalter in die Stellung STOP einstellen, das Gerät schaltet ab.

# Reinigung und Wartung

#### **HINWEIS:**

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und unterbrechen Sie die Stromversorgung, es könnte zu einem Stromunfall kommen.
- Lassen Sie bei der Reinigung kein Wasser in das Innen- sowie Außengerät laufen, es könnte zu einem Stromunfall kommen.
- Reinigen Sie das Gerät nie mit flüchtigen Stoffen, um die Oberfläche des Gerätes nicht anzugreifen. Nach der Reinigung verwenden Sie nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch (Wasser und Neutralreiniger).

### Reinigung der Frontabdeckung

Die Frontabdeckung abnehmen.     Die Abdeckung beiderseits am Ort der Vertiefungen halten, nach oben klappen und in Pfeilrichtung, wie abgebildet, herausziehen.	
<ol> <li>Reinigen.         Mit einer sanften Bürste, Wasser und Neutralreiniger reinigen. (Das Wasser sollte nicht heißer als 45 °C sein, um die Änderung der Farbe oder die Ver- formung der Abdeckung zu vermeiden.)     </li> </ol>	
<ol> <li>Frontabdeckung wieder einsetzen.</li> <li>Die beiden Halter in Pfeilrichtung in die jeweiligen Schlitze schieben und die Frontabdeckung wieder zuklappen (sie- he Abb.).</li> </ol>	


#### **Hinweis:**

Wenn viel Staub in der Umgebung des Klimagerätes vorhanden ist, sollte der Luftfilter öfters gereinigt werden. Nach Abnahme, die Filter nicht berühren. Achten Sie bitte auf Ihre Finger wegen Verletzungen.

# Reinigung der Luftfilter

Die Reinigung der Luftfilter sollte alle drei Monate durchgeführt werden. Wenn das Gerät in staubiger Umgebung benutzt wird, sollten die Luftfilter öfter gereinigt werden.

 Herausnehmen des Luftfilters.
 Die Frontabdeckung in geeigneten Winkel öffnen und dann den Filter nach unten herausziehen (siehe Abb.).

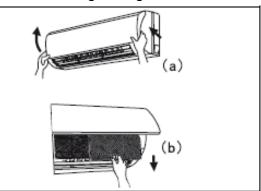


Reinigung des Filters
 Um den anhaftenden Staub zu entfernen, kann der Filter abgesaugt werden.
 Bei stark verschmutzten Filtern warmes
 Wasser (max. 45 °C) mit Neutralreiniger verwenden und im Schatten trocknen.

#### Hinweis:

Nie Wasser über 45 °C zur Reinigung der Filter verwenden. Es könnte den Filter verformen oder die Farbe verändern. Den Filter nicht über Feuer trocknen - er könnte anfangen zu brennen oder verformen.


 Wiedereinsetzen der Filter.
 Den Filter in seine Führung schieben und die Frontabdeckung gut schließen.





# **Vorbereitung vor Gebrauch**

- Überprüfen Sie, ob der Lufteinlass und der Luftauslass beim Innen- und Außengerät nicht versperrt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Erdungsleitung sicher angeschlossen ist.
- Wechseln Sie gefordertenfalls die Batterien in der Fernbedienung.
- Überprüfen Sie die Halterung des Außengeräts und wenn sie beschädigt ist, setzen Sie sich mit dem Händler oder der Servicestelle in Verbindung

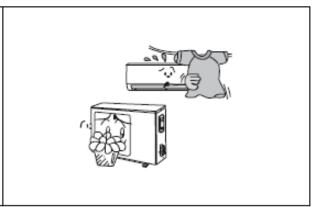

# Pflege nach Gebrauch

- 1. Den Hauptschalter ausschalten.
- 2. Den Luftfilter und die Abdeckung des Innen- und Außengeräts reinigen.
- 3. Rostige Stellen am Außengerät entfernen und die beschädigte Stelle mit einer Farbe anstreichen, um eine Rostausbreitung zu vermeiden.

# Fehlerbehebung

Das Gerät nie selbst reparieren. Eine unsachgemäße Reparatur kann zum Stromschlag oder zu anderen Schäden führen. Setzen Sie sich mit unserer Servicestelle in Verbindung und lassen Sie das Gerät durch qualifizierte Servicetechniker reparieren. Bevor eine Servicestelle kontaktiert wird, müssen folgende Punkte überprüft werden. Sie ersparen Zeit und Geld.

	<u> </u>
Problem	Behebung
Das Klimagerät arbeitet nicht sofort nach Neustart.	Der sofortige Neustart könnte das Gerät be- schädigen. Der Mikrocomputer verzögert des- halb den Neustart des Gerätes um ca. 3 Minu- ten.
Ein ungewöhnlicher Geruch entweicht nach Einschalten des Gerätes.	<ul> <li>Das Gerät nimmt Zimmergerüche (Möbel, Zi- garetten u.ä.) auf und gibt sie auch wieder ab. Reinigen Sie den Luftfilter.</li> </ul>
?	<ul> <li>Bringt dies keinen Erfolg muss das Gerät ge- reinigt werden. Setzen Sie sich mit einer auto- risierten Servicestelle in Verbindung.</li> </ul>
Während des Betriebs ist tropfendes Wasser im Gerät zu hören.	<ul> <li>Nach Start oder nach der Ausschaltung des Gerätes oder nach Start oder Stopp des Kompressors entsteht manchmal ein rau- schendes oder gurgelndes Geräusch. Es ist keine Fehlfunktion. Dies entsteht durch Kühl- mittelfluss in der Anlage.</li> </ul>
Im Kühlprogramm tritt manchmal Dunst aus dem Gerät aus.	Wenn die Innentemperatur und Luftfeuchtig- keit sehr hoch sind, kommt dies vor. Grund ist die schnelle Abkühlung der Raumluft. Der Dunst verschwindet, sobald die Raum- temperatur und die Luftfeuchtigkeit etwas niedriger ist.
Beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes treten knackende Geräusche auf.	Dies kommt von den Temperaturschwankungen, denen der Kunststoff ausgesetzt ist.

Drahlam	Dahahuna
Problem	Behebung
Das Gerät arbeitet nicht.	Wurde die Spannungsversorgung unterbrochen?     Ist das Gerät richtig angeschlossen?     Ist die Schutzsicherung/Schutzschalter ausgeschaltet?     Ist die Spannung zu hoch oder zu gering?     Ist die Zeitschaltuhr aktiviert?
Die Kühl-/Heizleistung ist nicht optimal.	<ul> <li>Ist die gewünschte Temperatur eingestellt?</li> <li>Sind Lufteinlass- oder Luftauslassöffnungen versperrt?</li> <li>Ist der Luftfilter verschmutzt?</li> <li>Sind Fenster oder Türen geöffnet?</li> <li>Wurde die Ventilatorgeschwindigkeit auf langsam eingestellt?</li> <li>Ist eine Heizquelle beim ungenügenden Kühlen im Raum?</li> </ul>
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	<ul> <li>Es treten Störungen durch andere elektrische Geräte auf. Netzstecker ziehen und erneut einstecken. Es sollte zur Erneuerung der Funktion kommen.</li> <li>Ist die Reichweite der Fernbedienung nicht überschritten? Befinden sich zwischen der Fernbedienung und dem Gerät keine Hinder- nisse?</li> <li>Sind die Batterien der Fernbedienung nicht zu schwach? Batterienspannung überprüfen und Batterien wechseln.</li> <li>Ist die Fernbedienung beschädigt?</li> </ul>
Austretendes Wasser am Innengerät.	<ul> <li>Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch.</li> <li>Kondenswasser läuft über.</li> <li>Die Verbindung der Abwasserleitung des Innengeräts ist gelöst.</li> </ul>
Austretendes Wasser am Außengerät.	Im Kühlprogramm kann sich Kondenswasser am Verbindungsrohr bilden.     Im Programm automatisch Enteisen schmilzt das Eis und läuft ab.     Im Heizprogramm bildet sich Wasser auf dem Wärmetäuscher und tropft herab.
Innengerät macht ungewöhnliche Geräusche.	<ul> <li>Das Ventilator- oder Kompressorrelais schaltet ein oder aus.</li> <li>Die automatische Enteisung startet oder schaltet ab. Der Kühlmittelfluss ändert die Richtung.</li> </ul>

Problem	Behebung
Innengerät: Ventilator bringt keine Luft.	<ul> <li>Im Heizprogramm arbeitet der Ventilator erst, wenn sich die Luft im Inneren des Gerätes erwärmt hat (ca. 3 Minuten).</li> </ul>
	<ul> <li>Bei geringer Außentemperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit bildet sich im Heizprogramm viel Frost am äußeren Wärmetäuscher. Das Klimagerät startet automatisch das Entei- sungsprogramm. Das Innengerät bläst für ca.</li> <li>8 - 10 Minuten nicht. Während des Enteisens fließt Wasser aus dem Außengerät oder es dampft.</li> </ul>
	<ul> <li>Im Trockenprogramm stoppt manchmal der Ventilator des Innengerätes, um die Bildung von Kondenswasser und einen Temperatur- anstieg zu vermeiden.</li> </ul>
Feuchtigkeit auf dem Luftauslass	<ul> <li>Wenn das Klimagerät lange Zeit bei hoher Luftfeuchtigkeit arbeitet, bildet sich am Luft- auslassgitter Feuchtigkeit, die herabtropfen kann.</li> </ul>

In folgenden Situationen das Klimagerät sofort abschalten, den	Netzstecker
ziehen und Kontakt mit der Servicestelle aufnehmen.	

□ Während des Betriebs gibt es ungewöhnliche Geräusche.
□ Die ausgeblasene Luft riecht unangenehm.
□ Wasser läuft in den Raum.
□ Die Sicherung oder der Schutzschalter schalten oft ab.
□ Wasser oder ein Gegenstand kommt ins Gerät oder in die Fernbedienung.
□ Netzkabel oder Netzstecker werden heiß.

# Hinweise zur Installation

## **Wichtige Hinweise**

- 1. Die Installation muss vom Fachpersonal entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und gemäß dieser Anleitung vorgenommen werden.
- 2. Wenn das Gerät direkt an die elektrische Zuleitung ohne Benutzung eines Steckers angeschlossen ist, muss ein Ausschalter in den Kreis eingebaut werden, von welchem alle Pole abgetrennt werden und dessen Kontakte bei der Abschaltung min. 3 mm voneinander entfernt sind.

## Grundanforderungen an den Einbauort

Wird das Gerät an folgenden Plätzen eingebaut, kann es zu seiner Fehlfunktion kommen. Dies bitte mit der Servicestelle absprechen.

- Plätze, an denen starke Hitze, Dämpfe, entflammbare oder explosive Gase entstehen können, und Plätze mit flüchtigen Stoffen in der Luft.
- Plätze, an denen hochfrequente Wellen durch Schweißgeräte oder medizinische Geräte entstehen können.
- Orte mit Salzböden in der Nähe der Meere.
- Plätze mit ölhaltiger Luft (Maschinenöl).
- Andere Plätze mit speziellen Gegebenheiten.

## Einbauplatz des Innengerätes

- 1. Die Lufteinlassöffnung und der Luftauslass sollte weit entfernt sein von Hindernissen, damit die Luft durch den gesamten Raum strömen kann.
- 2. Die Position sollte so gewählt werden, dass das Kondenswasser leicht abgeleitet werden kann.
- 3. Die Position sollte für Kinder unzugänglich sein.
- 4. Die Einbauplatz sollte so gewählt werden, damit er das Gewicht der Anlage tragen kann und die Geräusche dämmt und die Vibrationen während des Betriebs aufnimmt.
- 5. Das Gerät sollte so angebracht werden, dass Pflege und Wartungsarbeiten bequem durchgeführt werden können. Der Abstand des Innengerätes vom Fussboden sollte mindestens 230 cm betragen.
- 6. Fernsehgeräte, Audioanlagen oder andere elektrische Geräte sollten mindestens 1 m Abstand haben zum Gerät.
- 7. Bei der Platzauswahl darauf achten, dass die Luftfilter einfach entnommen werden können.
- 8. Vergewissern Sie sich, dass die Bedingungen in der Installationsskizze erfüllt sind.

## Einbauplatz des Außengeräts

- 1. Der Platz für die Montage des Außengeräts sollte so gewählt werden, dass Nachbarn durch Geräusche und Abluft nicht gestört werden.
- 2. Die Luftzirkulation am Montageplatz sollte ausreichend sein.
- 3. Die Lufteinlassöffnung und der Luftauslass sollten frei sein.
- 4. Der Einbauplatz sollte so gewählt werden, damit er das Gewicht der Anlage tragen kann, ihre Vibrationen aufnimmt und einen sicheren Betrieb sicherstellt.
- 5. Wählen Sie einen trockenen Platz, der nicht direkter Sonne und starkem Wind ausgesetzt ist.
- 6. Vergewissern Sie sich, dass die Bedingungen in der Installationsskizze erfüllt sind und denken Sie bei der Platzwahl an die Wartung.
- 7. Die Höhendifferenz zwischen Verbindungsleitungen sollte max. 5 m betragen und die

Länge der Verbindungsleitung sollte max. 10 cm betragen.

- 8. Das Gerät sollte unzugänglich für Kinder sein.
- 9. Installieren Sie das Gerät an einem Platz, an welchem die öffentlichen Räume oder das Aussehen der Stadt nicht gestört werden.

#### **Elektrische Installation**

- 1. Die Speisung muss die vorgeschriebene Spannung und vorbehaltenen Kreis für das Klimagerät mit einem hinreichenden Kabeldurchmesser haben .
- 2. Am Kabel nicht kräftig ziehen.
- 3. Das Gerät muss zuverlässig geerdet sein. Die Erdung muss den geltenden Vorschriften entsprechen und muss von einem Fachbetrieb ausgeführt werden. Die Speisung muss durch eine geeignete Schutzsicherung gesichert sein, die gegen Kurzschluss und Überlastung des Kreises schützen muss.
- 4. Der Abstand zwischen dem Klimagerät und brennbarer Oberfläche sollte mindestens 1,5 m betragen.

#### Hinweise:

- Überprüfen Sie die richtige Schaltung der Leiter. Die Leiter müssen gut angeschlossen sein, damit es zum Kurzschluss nicht kommen kann.
- Eine schlechte Schaltung kann zum Brand führen.


### **Erdung**

- 1. Das Klimagerät ist elektrisches Gerät der Klasse I. Stellen Sie seine richtige Erdung sicher.
- 2. Das gelb-grüne Kabel im Gerät ist das Erdungskabel. Es darf nicht anderweitig verwendet werden. Es darf nicht durchgeschnitten werden und muss gut verschraubt werden, anderenfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
- 3. Der Erdungswiderstand muss den geltenden Vorschriften entsprechen.
- 4. Die Stromverteilung muss die Bedingungen einer zuverlässigen Erdung erfüllen. Die Erdung nicht anschließen an Wasserleitung, Gasleitung, Abwasserleitung und andere ungeeignete Orte.


#### Weitere Hinweise

- 1. Der elektrische Anschluss des Geräts, des Speisekabels und die Durchschaltung der Einheiten sollte dem am Gerät befestigten Schaltplan entsprechen.
- 2. Der Typ und die Nennwerte der Schmelzsicherung sollten dem verwendeten Sockel entsprechen.
- 3. Die Installation des Gerätes muss den jeweiligen örtlichen Vorschriften entsprechen.
- 4. Das Gerät ist nicht zur Benutzung durch die Personen (einschließlich der Kinder) bestimmt,
- die verminderte physische oder psychische Fähigkeiten oder Mangel an Kenntnissen und Erfahrungen haben, wenn die Aufsicht nicht sichergestellt ist oder wenn sie durch die Person nicht belehrt sind, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- 5. Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, ob sie mit dem Gerät nicht spielen.

# Einbauplan

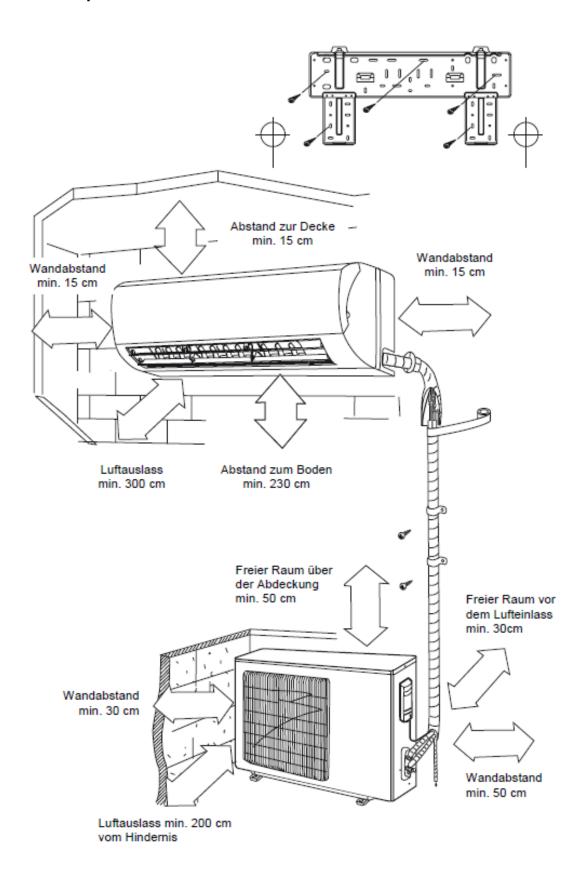


# Installation des Innengerätes Installation der Montageplatte

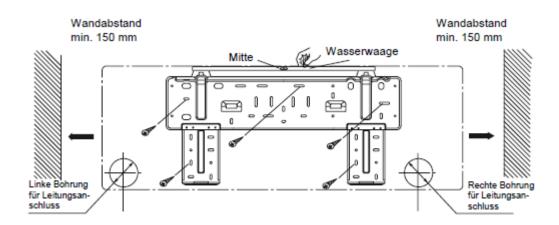

- 1 Die Montageplatte muss horizontal montiert werden. Bei Wasserabfluss links sollte diese Seite der Montageplatte etwas tiefer angebracht werden als die rechte Seite.
- 2. Befestigen Sie die Montageplatte an den ausgewählten Ort.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass die Montageplatte so fixiert ist, damit diese ein Gewicht von 60 kg halten kann. Das Gewicht sollte gleichmäßig auf die einzelnen Schrauben verteilt sein.


#### Wandloch bohren

- 1. Das Loch leicht schräg nach unten durch die Wand nach außen bohren.
- 2. Die Schutzhülse in das Loch schieben, um Beschädigungen an Verbindungsleitung oder Kabel zu vermeiden.



## Installation des Abwasserschlauchel

- 1. Damit das Wasser gut abfließen kann, sollte der Abwasserschlauch eine geeignete Neigung haben.
- 2. Wasserschlauch nicht straff ziehen und knicken. Das Schlauchende nicht in Wasser tauchen.
- 3. Führt der Abwasserschlauch lange durch den Innenraum, muss er isoliert werden.



### Anschließen der Stromkabel

- 1. Die Frontabdeckung nach oben öffnen.
- 2. Die Befestigungsschraube abschrauben und die Abdeckung der Anschlussplatte herausnehmen.
- 3. Das Stromanschlusskabel von hinten in das Innengerät einschieben.
- 4. Alle Leiter müssen nach dem am Gerät befestigten Schaltplan angeschlossen werden.
- 5. Die Abdeckplatte wieder zuschrauben, damit das Kabel gut befestigt ist.
- 6. Die Frontabdeckung schließen.

7. Bei den Modellen mit Kühlung und Heizung das Steuerkabel an das Innengerät anschließen und mit einer Klemme im Unterteil des Gerätes befestigen.

#### Hinweis:


Wenn das Stromkabel nicht lang genug ist, bitte die Servicestelle beauftragen, dass sie ein längeres Kabel montiert. Kein Verlängerungskabel verwenden.

- Die Leiter müssen korrekt angeschlossen sein. Anderenfalls kann dies zur Beschädigung einiger Bestandteile führen.
- Die Schrauben fest anziehen, dass sie sich nicht lockern können.
- Nach dem Festschrauben vorsichtig am Kabel ziehen, um zu überprüfen, ob die Verbindung hält.
- Wenn das Erdungskabel nicht richtig angeschlossen ist, kann dies zu einem Stromschlag führen.
- Die Abdeckplatte muss gut fixiert sein. Wenn die Abdeckplatte nicht gut fixiert ist, kann Staub und Feuchtigkeit ins Innere durchdringen und Brand oder Stromschlag verursachen.
- Der Trennschutzschalter und der entsprechend ausgelegte Schutzschalter müssen installiert sein.

## Installation des Innengerätes


Die Rohrleitung kann von rechts, von rechts hinten, von links oder von links hinten geführt werden.

- 1. Wenn die Rohrleitungen und die Kabel von linker oder rechter Seite des Innengerätes geführt werden, trennen Sie nach Bedarf die Abdeckungen der Löcher für die Rohrleitungen heraus. Abdeckung 1 heraustrennen, wenn nur Kabel geführt wird. Abdeckungen 1 und 2 heraustrennen, wenn Kabel und Rohrleitung geführt werden.
- 2. Die Leitungen aus dem Unterteil herausführen, die Rohrleitungen, die Kabel und die Abwasserleitung mit Klebeband umwickeln und durchs Wandloch führen.
- 3. Zwei Montageschlitze hinten am Innengerät aufhängen und den festen Sitz kontrollieren.

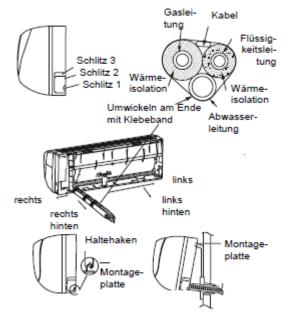

# Installation des Verbindungsrohres

- 1. Das Anschlussstück mittig auf das jeweilige Ventil setzen.
- 2. Die Mutter von Hand anschrauben und dann mit einem Schlüssel und Drehmomentschlüssel anziehen. Die Mutter nicht zu fest anziehen, das es sonst zu ihrer Beschädigung kommen kann. Halten Sie die Angaben in der nachfolgenden Tabelle ein.

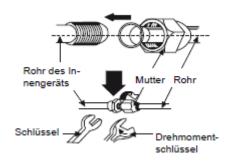

Sechskantmutter	Anziehdrehmoment (Nm)
Ø6	15–20
Ø 9,52	31–35
Ø 12	50–55
Ø 16	60–65
Ø 19	70–75

#### Hinweis:

- Die Verbindungsrohre zuerst am Innengerät, dann am Außengerät anschließen.
- Bei der Rohrbiegung darauf achten, dass die Rohre nicht beschädigt werden.
- Wenn der Anziehdrehmoment zu groß sein wird, kann es zu einem Leck kommen.

# Installation des Außengerätes

## **Elektrische Verbindung**


- 1. Den Haltegriff auf der rechten oder vorderen Seite des Außengerätes abschrauben.
- 2. Die Klemmleiste herausnehmen und die Stromleitung auf der Klemmleiste mittels Schrauben verbinden. Der Anschluss der Leiter muss dem Anschluss beim Innengerät entsprechen.
- 3. Das Stromverbindungskabel an der Kabelklemme fixieren. Bei dem Gerät mit der Funktion Kühlung sowie Heizung auch das Steuerkabel befestigen.
- 4. Prüfen die Richtigkeit des Anschlusses und der Befestigung der Leiter.
- 5. Den Haltegriff wieder montieren.

#### Hinweis:

- Falsche Anschlüsse der Leiter können zur Beschädigung einiger Bestandteile führen.
- Bei der Kabelmontage sollte das Kabel zwischen den Klemmen und der Fixierstelle nicht straff gezogen werden.


## Entlüftung und Dichtigkeitsprüfung

- 1. Den Pumpenschlauch des Ventilsystems an das Pumpende des Niederdruckventils anschließen (das Hoch- sowie Niederdruckventil müssen fest geschlossen sein).
- 2. Das Verbindungsstück des Pumpenschlauchs an die Vakuumpumpe anschließen.
- 3. Den Hahn des Niederdruckventils des Systems voll öffnen.
- 4. Die Vakuumpumpe starten. Am Anfang die Verbindungsmutter des Niederdruckventils etwas lösen, um zu prüfen, ob die Luft angesaugt wird.
- 5. Nach Beendigung des Pumpens den Hahn des Niederdruckventils des Systems schließen und die Vakuumpumpe abstellen. (Mindestens 15 Minuten pumpen und kontrollieren, ob der Druck -1x105 Pa (-76 cm Hg) durch das Messgerät gezeigt wird.
- Das Hoch-/Niederdruckventil voll öffnen.
- 7. Den Pumpenschlauch vom Pumpende des Niederdruckventils lösen.
- 8. Den Deckel des Niederdruckventils anziehen.

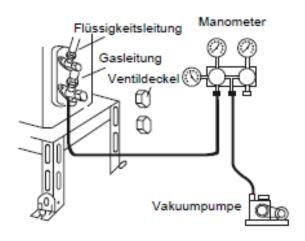

#### Dichtigkeitsprüfung

Mit Seifenwasser oder einem Lecksuchgerät überprüfen, ob die Verbindungsleitungen dicht sind.

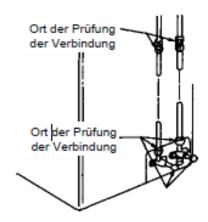


# Kondenswasserabfluss beim Außengerät

(nur bei Modellen mit Heizung)

Wenn das Außengerät heizt oder enteist, kann Kondenswasser durch den Ablassschlauch abfließen.

#### Einbau:

In das Loch mit einem Durchmesser von 25 mm in der Bodenplatte den Abflussbogen nach der Abbildung installieren. Dann den Ablassschlauch anschließen, so dass das Wasser an einen geeigneten Ort abgeleitet werden kann.

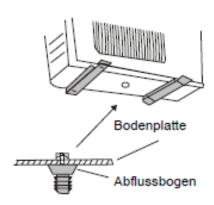

## **Installation und Wartung von Healthy Filter**

#### Installationsanleitung

- 1.Kräftig ziehen Sie das Panel im bestimmten Winkel aus den beiden Enden der Vorderseite in Richtung des Pfeils. Dann ziehen Sie den Luftfilter nach unten um ihn zu entfernen. (siehe Abb. A)
- 2.Montieren Sie den neuen Luftfilter, (wie Abb. B). Wenn der Luftfilter nicht installiert werden kann, montieren Sie den Filter auf das vordere Gehäuseteil. (Wie Abb. C).
- 3.Montieren Sie den Luftfilter ordnungsgemäss entlang des Pfeils in Richtung Abb. D und schliessen Sie die Abdeckung.

#### **Reinigung und Wartung**


Nehmen Sie die neuen Filter und installieren Sie diese nach der Reinigung genau nach Montageanleitung.


Achten Sie darauf, dass Sie Silber-Ionen-Filter nicht mit Wasser reinigen dürfen. Benutzen Sie einen Pinsel.


#### **Service**


Die neuen Filter haben gewöhnlich eine Lebensdauer von 1 Jahr bei einem Normalzustand.

Diese zusätzliche Instruktion bezieht sich nur bei neuen Filtern.

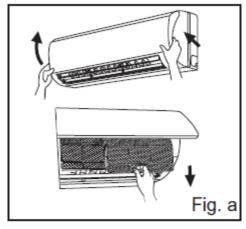



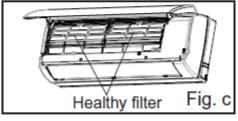



# Kontrolle nach Installation und Probebetrieb

#### Kontrolle nach Installation

Kontrollpunkte	Möglicher Fehler
Ist das Gerät richtig befestigt?	Die Einheit kann herabfallen, vibrieren oder Geräusche verursachen.
Wurde der Dichtigkeitstest des Kühlmittels gemacht?	Die Kühl-/Heizleistung kann ungenügend sein.
Ist die Wärmedämmung ausreichend?	Kondensation und Tropfen der Anlage.
Ist der Wasserabfluss gut?	Kondensation und Tropfen.
Entspricht die Spannung der Nennspan- nung auf dem Typenschild?	Elektrischer Defekt oder Zerstörung der Bauteile.
Sind die Elektrokabel und die Rohrleitungen korrekt und sicher installiert?	Elektrischer Defekt oder Zerstörung der Bauteile.
Ist die Einheit sicher geerdet?	Elektrischer Kurzschluss.
Ist die Stromleitung richtig?	Elektrischer Defekt oder Zerstörung der Bauteile.
Ist der Lufteinlass oder Luftauslass frei?	Schlechte Kühl-/Heizleistung.
Entspricht die Kühlmittelmenge der Länge der Verbindungsleitungen?	Die Kühlmittelmenge ist nicht passend. Schlechte Leistung.

#### **Probebetrieb**

#### 1. Vor dem Probebetrieb

- 1) Das Gerät erst einschalten, wenn die Montage vollständig abgeschlossen ist.
- 2) Elektrische Leitungen müssen richtig und sicher angeschlossen sein.
- 3) Absperrventile der Verbindungsleitungen müssen offen sein.
- 4) Alle Installationsreste und andere Schmutzstoffe müssen vom Gerät entfernt werden.

#### 2. Testlauf

- 1) Das Gerät durch Drücken der "ON/OFF-Taste" der Fernbedienung starten.
- 2) "Mode"- Taste drücken, um die Betriebsarten Kühlung, Heizung und Ventilator zu testen und festzustellen, ob alles normal funktioniert.